

Chromebook を初期化して返しましよう

卒業生（小学 6 年・中学 3 年）の使用してた Chromebook は、次の学年に渡す事になります。

Chromebook から自分のアカウントを削除し、本体と電源アダプタ（自宅から持ってくる）を学校へ返却してください。




【アカウントの削除の手順】

- ① Chromebook のログイン画面で、名前の横にある下矢印をタップします



- ② [アカウントを削除] をタップします

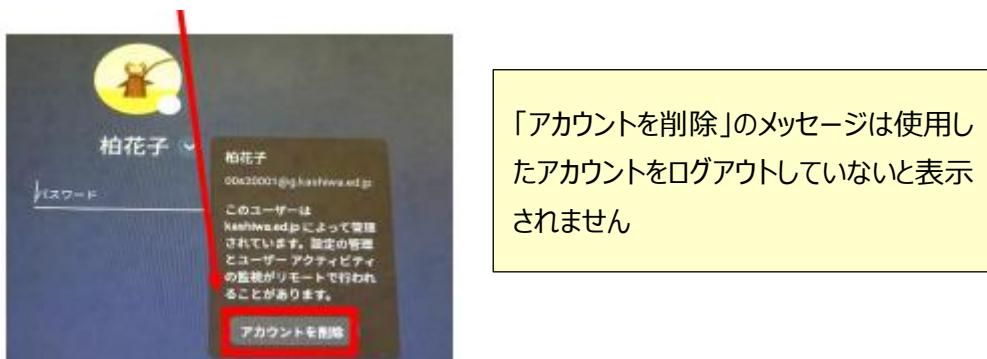

- ③ 表示されたボックスで [アカウントを削除] をタップします

